

Bloccare il fermo inferiore fino a fine corsa



Inserire lo smartphone privo di custodia e rilasciare il fermo superiore



Premere il fermo inferiore per sbloccarlo e fissare lo smartphone in posizione



Allargare il fermo superiore e tenerlo in posizione



Posizionare lo spaziatore mobile in base ai tasti laterali dello smartphone



Se lo spessore dello smartphone e' superiore rispetto al bordo, abbassare il livellatore in metallo



Pulire lo schermo con il panno in microfibra e con l'adesivo toglipolvere



Inserire il vetro negli appositi perni guida




Rimuovere la pellicola inferiore dal vetro



Abbassare il vetro sullo schermo



UTILIZZARE LA SPATOLA ANTIBOLLE ESERCITANDO PRESSIONE DAL CENTRO VERSO I BORDI (per gli smartphone con display curvo esercitare pressione sui bordi utilizzando il pannello in microfibra, fig.11A)

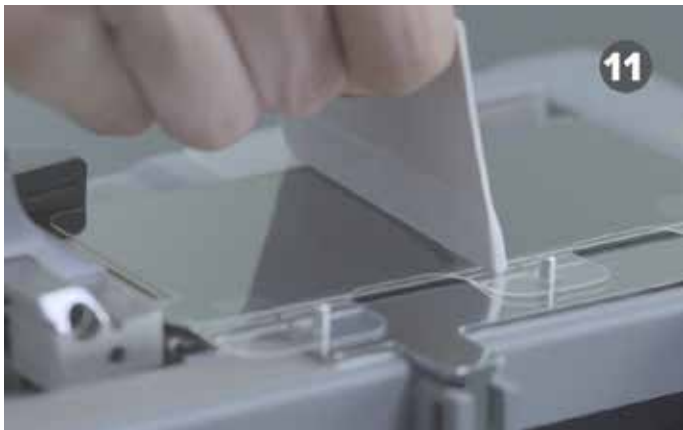

Sbloccare i fermi ed estrarre lo smartphone*



Rimuovere la pellicola superiore*



*Gli ultimi due passaggi possono essere invertiti