



1. Enciende el plotter usando el botón lateral derecho
2. Conecta la tablet al plotter mediante un cable OTG
3. Abre la app **Cut&Use** (para cambiar el idioma, haz clic en el icono con la bandera; para comprobar si hay actualizaciones, haz clic en el icono con las flechas), para saltar el tutorial contenido en la app selecciona **“Corte rápido”** abajo a la derecha y haz clic en **“Iniciar”**
4. Para volver atrás, haz clic en el icono con la doble flecha o con el símbolo de la casa arriba a la derecha.
5. Si en la barra negra de búsqueda aparece el número de dispositivos disponibles, significa que estás correctamente conectado con el servidor
6. **BUSCA TU DISPOSITIVO** usando la barra negra de búsqueda situada arriba o en la sección **Categoría\Marca** y haz clic en **“Continuar”** (puedes guardar tus dispositivos preferidos manteniendo pulsado hasta que se ponga rojo el símbolo del corazón presente junto al nombre de cada dispositivo)
7. **SELECCIONA EL TIPO DE PELÍCULA QUE QUIERES CORTAR:** **Screen** (pantalla) o **Body** (parte trasera)
8. **SELECCIONA EL MATERIAL QUE CORTAR:**
 - a. **Anticrash:** disponible para aplicación
 - i. Display Wet (con gel)
 - ii. Back Flat Wet (solo parte trasera, con gel)
 - iii. Back&Side Dry (parte trasera con bordes, sin gel)
 - b. **3D Expert:** aplicación Display Dry (sin gel) con sistema de aplicación KIT o PLUG (utilizando el correspondiente conector EasyPlug)
9. **SELECCIONA EL TAMAÑO:**
 - a. Edge to edge (pantalla completa de borde a borde)
 - b. Case friendly 1 mm (deja descubierto 1 mm a cada lado de la pantalla para garantizar la compatibilidad con las fundas estándares)

- c. Case friendly 1.5 mm (deja descubierto 1,5 mm a cada lado de la pantalla para garantizar la compatibilidad con las fundas ultraprotectoras)

10. Haz clic en **“Continuar”**

11. Comprueba que la película seleccionada es la correcta y haz clic en **“Iniciar”**


12. Sugerencia: limpieza de la hoja (se aconseja hacerlo al menos una vez al día), haz clic en **“Continuar”**

13. Escanea el código QR presente en la película y haz clic en **“Continuar”**

14. PREPARACIÓN PARA EL CORTE:

- a. **WET (Anticrash):** retira la película 1 y haz clic en **“Continuar”**; dirige el código QR hacia la alfombrilla de corte, fija la película con las pegatinas en los 4 lados y haz clic en **“Continuar”**
- b. **DRY (3D Expert):** dirige el código QR hacia arriba, fija la película con las pegatinas en los 4 lados y haz clic en **“Continuar”**

15. Comprueba que el distanciador negro presente a la derecha en el plotter está dirigido hacia arriba, como en la imagen de abajo, y haz clic en **“Continuar”**:

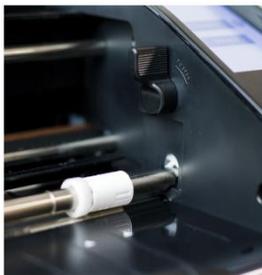

16. Coloca la alfombrilla de corte frente a los rodillos y pulsa **“Cargar”** en el plotter

17. En la app, haz clic en **“Corte” > “¿Estás seguro?” > “SÍ”**

18. Espera a que el corte se haya efectuado y pulsa **“Descargar”** en el plotter

19. En la app aparece un tutorial de la aplicación, haz clic en **“Continuar”**

20. En caso de problemas, mediante la app puedes enviar indicaciones relativas a errores de corte o de aplicación.

21. Una vez terminado el proceso, la app regresa a la página de inicio automáticamente.