



1. Allumez le plotter en utilisant la touche latérale droite.
2. Connectez la tablette au plotter à l'aide du câble OTG.
3. Démarrez l'application **Cut&Use** (pour modifier la langue, cliquez sur l'icône marquée d'un drapeau. Pour vérifier les éventuelles mises à jour, cliquez sur l'icône marquée de flèches) ; pour passer le tutoriel de l'application, sélectionnez « **Coupe rapide** » en bas à droite et cliquez sur « **Start** ».
4. Pour revenir en arrière, cliquez sur l'icône marquée d'une double flèche ou du symbole de la maison en haut à droite.
5. Dans le cas où sur la barre noire de recherche, le nombre de dispositifs disponibles s'afficherait, cela indique la bonne connexion au serveur.
6. **RECHERCHEZ VOTRE DISPOSITIF** en utilisant la barre noire de recherche en haut ou dans la section **Catégorie/Marque** et cliquez sur « **Continuer** » (il est possible de sauvegarder les dispositifs favoris en appuyant sur le symbole du cœur présent à côté du nom de chaque dispositif, jusqu'à ce qu'il devienne rouge).
7. **SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE FILM À COUPER** : **Screen** (écran) ou **Body** (dos)
8. **SÉLECTIONNEZ LE MATÉRIAU À COUPER** :
 - a. **Anticrash** : disponible pour l'application
 - i. Display Wet (avec gel)
 - ii. Back Flat Wet (dos uniquement, avec gel)
 - iii. Back&Side Dry (dos avec bords, sans gel)
 - b. **3D Expert** : application Display Dry (sans gel) avec système d'application KIT ou PLUG (en utilisant le connecteur EasyPlug prévu à cet effet)
9. **SÉLECTIONNEZ LES DIMENSIONS** :
 - a. Edge to edge (plein écran bord à bord)

- b. Case friendly 1 mm (laisse 1 mm découvert de chaque côté de l'écran pour garantir la compatibilité avec les étuis standard)
- c. Case friendly 1,5 mm (laisse 1,5 mm découvert de chaque côté de l'écran pour garantir la compatibilité avec les étuis haute protection)

10. Cliquez sur « **Continuer** »

11. S'assurer que le film sélectionné est le bon et cliquez sur « **Commencer** »


12. Conseil : il est recommandé de nettoyer la lame au moins une fois par jour ; cliquer sur « **Continuer** »

13. Scannez le code QR présent sur le film et cliquez sur « **Continuer** »

14. PRÉPARATION DE LA COUPE :

- a. **WET (Anticrash)** : retirez le film 1 et cliquez sur « **Continuer** » ; orientez le code QR vers le tapis de coupe, fixez le film avec les autocollants sur les 4 côtés et cliquez sur « **Continuer** »
- b. **DRY (3D Expert)** : orientez le code QR vers le haut, fixez le film avec les autocollants sur les 4 côtés et cliquez sur « **Continuer** »

15. Assurez-vous que l'espaceur noir présent à droite dans le plotter est orienté vers le haut comme sur l'image ci-dessous et cliquez sur « **Continuer** » :

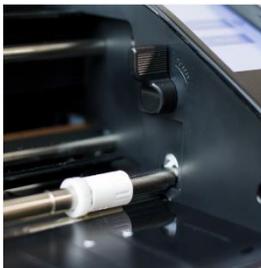

16. Positionnez le tapis de coupe à hauteur des rouleaux et appuyez sur « **Charger** » sur le plotter

17. Sur l'application, cliquez sur « **Coupe** » > « **Êtes-vous sûr ?** » > « **Oui** »

18. Attendez que la coupe soit effectuée et appuyez sur « **Décharger** » sur le plotter

19. Sur l'application, un tutoriel s'affiche pour l'application du film, cliquez sur « **Continuer** »

20. En cas de problèmes, l'application permet d'envoyer les messages d'erreur de coupe ou d'application du film.

21. Une fois toute la procédure terminée, l'application revient automatiquement à la page d'accueil.